
# Built In / Free Standing Wine Cellar Rafraîchisseur à Vin, pour Montage Intégré

Enfriador de Vino, para Montaje Incorporado

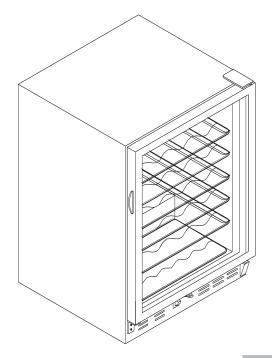

User Manual-Model #
Guide de l'Utilisateur-Modèle
Manual del Usuario-Para Modelo de

HVC24B

### SAFETY PRECAUTIONS

Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- 1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
- 2) This wine cellar must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
- 3) Never unplug your wine cellar by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- 4) Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
- 5) Unplug your wine cellar before cleaning or before making any repairs. **Note:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
- 6) If your old wine cellar is not being used, we recommend that you remove the door and leave the shelves in place. This will reduce the possibility of danger to children.
- 7) Do not operate your wine cellar in the presence of explosive fumes.
- 8) Do not store foods in wine cellar as interior temperature may not be cool enough to prevent spoilage.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

### **DANGER**

Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cellar, take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Thank you for using our Haier
product. This easy-to-use manual will guide you
in getting the best use of your wine cellar.

Remember to record the model and serial
number. They are on a label in back of the
wine cooler.

Model number

Serial number


Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

# TABLE OF CONTENTS

PAG	ЗE
Safety Precautions1	
Parts And Features4	
Installing Your wine Cellar5	5
Unpacking Your wine Cellar5	)
Leveling Your wine Cellar5	,
Electrical Requirements5	i
Use of Extension Cord5	
Wine Cellar Features And Use6	;
Initial Set Up6	i
Shelving6	í
Interior Light6	j
Normal Operating Sounds6	į
Wine Cellar Installation7	,
Install Limitations	
Dimensions	
Choices	
Door Reversal8	,
Replace Light Bulbs8	j
Proper wine Cellar Care and Cleaning9	)
Cleaning and Maintenance9	
Power Interruptions9	
Vacation and Moving Care9	
Troubleshooting10	)
Limited Warranty 11	

# PARTS AND FEATURES

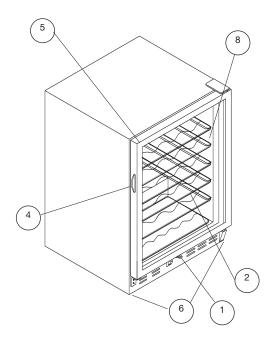

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
adjustable	shelving	interior light	door handle	door trim	leveling legs	reversible	tinted glass
temp.		(not shown)			(not shown	door	
control							
mechanical	black vinyl	yes	plastic	black plastic	yes	yes	UV-grey
	coated	auto	recessed				blue

### INSTALLING YOUR WINE CELLAR

### UNPACKING YOUR WINE CELLAR

- Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the wine cellar accessories inside and outside.
- Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the wine cellar

#### LEVELING YOUR WINE CELLAR

- Your wine cellar has four leveling legs which are located in the front and rear corners of your wine cellar. After properly placing your wine cellar in its final position, you can level your wine cellar.
- Leveling legs can be adjusted by turning them clockwise to raise your wine cellar or by turning them counterclockwise to lower your wine cellar. The wine cellar door will close easier when the leveling legs are extended.

#### **ELECTRICAL REQUIREMENT**

- Make sure there is a suitable power Outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the wine cellar.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a
  two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the wine
  cellar and may result in shock hazard.


### **USE OF EXTENSION CORDS**

Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it
is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade
grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord
must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

### WINE CELLAR FEATURES AND USE

### **INITIAL SETUP**

 Your wine cellar has a temperature control knob on the bottom of the unit. There are 7 settings: 1 being the warmest and 7 being the coolest. You can set the temperature of your wine cellar at any setting you desire. The wine cellar will maintain a temperature range between 39°F and 65° F.

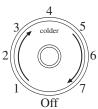

#### SHELVING

• The shelves are black vinyl coated. They are designed for flexibility and easy cleaning. To accommodate different sized bottles the shelves slide out and can be moved up or down into any of the tracks molded into the cooler cabinet. Larger bottles or Magnums can be more easily accommodated on the bottom of the cooler. You will notice that the shelves are designed so the bottles do not line-up directly over one another. The shelves are designed to allow free air movement and provides more space.

### INTERIOR LIGHT

 To complement the look of your wine collection, a soft light has been built into the wine cellar. The light switch is on the front bottom.

### NORMAL OPERATING SOUNDS YOU MAY HEAR

- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

### WINE CELLAR INSTALLATIONS

### **INSTALL LIMITATIONS**


- Do not install your wine cellar in any location not properly insulated or heated e.g. garage etc. Your wine cellar was not designed to operate in temperature settings below 55° Fahrenheit.
- Select a suitable location for the wine cellar on a hard even surface away from direct sunlight or
  heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should
  be corrected with the leveling legs located on the front and rear bottom corners of the wine cellar.

#### **DIMENSIONS**

Built-in wine cellars need to be ventilated from the front. This feature allows the unit to be built in an
enclosed area. The bottom front grille should be clear of all obstructions. This is absolutely
necessary for the air to circulate and for the unit to operate efficiently. The dimensions for
installation are as follows. (W x D x H)


Unit Dimensions: 23-7/8" x 23-15/16" x 34-1/4"

Built-In Dimensions: 24" x 24" x 35"

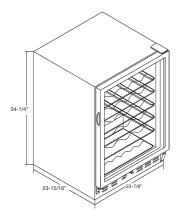


#### CHOICES

As the doors of the built-in wine cellars are reversible, 2 wine cellars could be placed side by side
with the doors opening from the middle. This would not only allow you more storage space but also
better placement of your wine collection. The red wines could be separate from the white wines.
 Before installing make sure there is enough space for installation and that both the units are plugged
into separate power receptacles.

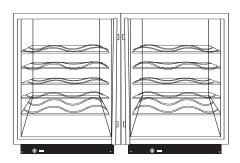

#### DOOR REVERSAL

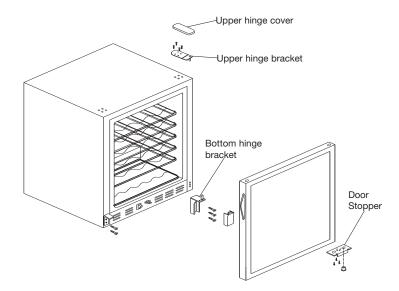

- Remove the upper hinge cover and then using a Phillips screw driver remove the upper hinge bracket by removing the 4 screws on the bracket. (on the right side).
- 2. Lift and remove the door.
- Remove the bottom hinge bracket by removing the 3 hexagonal nuts. Be careful not to loose the door level rings which are placed in the hinge bracket axle. (right side).
- 4. Remove the door support bracket from the opposite side (left side), by removing the 2 screws.
- 5. Remove the lower door stopper as shown in the figure and install on opposite side of door.
- To install the bottom hinge bracket on the opposite side (left side), you will also have to remove one screw hole plug from the left side.
- Install the door support bracket on the opposite side (right side), place the screw hole plug in the bottom hole.
- Carefully align the bottom hinge axle hole on the door with the axle of the lower hinge bracket.Remember to have the door level rings in place before you place the door on its axle.
- 9. Install the upper hinge bracket (left side hinge bracket supplied as an accessory) on the left side.
- 10. Make sure the door is aligned and then tighten the screws.

#### REPLACING LIGHT BULB

- 1. Turn off and unplug the power cord of the wine cellar.
- 2. To remove the light bulb cover use a philliphead screw driver to remove the 2 screws.
- 3. Make sure the light bulb is cool before removing it. Replace using a 10 watts light bulb.
- 4. After the bulb is secure, install the light bulb cover and replace both the screws.
- 5. Turn unit on to its original setting after plugging in the power cord.

### PROPER WINE CELLAR CARE AND CLEANING

#### CLEANING AND MAINTENANCE

Warning:

To avoid electric shock always unplug your wine cellar before cleaing.
 Ignoring this warning may result in death or injury.

Caution:

 Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General:

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your wine cellar.
- · Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your wine cellar.

Door Gaskets:

- Clean door gaskets every three months according to general instructions.
   Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

#### POWER INTERRUPTIONS

 Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replug power cord to AC outlet.

### **VACATION AND MOVING CARE**

For long vacations or absences, unplug the wine cellar and clean the wine cellar and door gaskets
according to "General cleaning" section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving
always move the wine cellar vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to
the sealed system could occur.

### **TROUBLESHOOTING**

### Wine Cellar does not operate

- · Check if wine cellar is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.

### Wine appears too warm

- · Frequent door openings.
- Allow time for recently added wine to reach desired temperature.
- · Check gaskets for proper seal.
- · Adjust temperature control to colder setting.

### Wine temperature is too cold

• If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting.

### Wine Cellar runs too frequently

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.

### Moisture build up on interior or exterior of the Wine Cellar:

- This is normal during high humidity periods.
- Prolonged or frequent door openings.
- Check door gaskets for proper seal.

### Wine Cellar door does not shut properly:

- · Level the wine cellar.
- Check for blockages e.g. wine bottles, shelves.

### LIMITED WARRANTY

### What is covered and for how long?

This warranty covers all defects in workmanship or materials for a period of:

12 months labor

12 months parts

5 years sealed system

The warranty commences on the date the item was purchased and the original purchase receipt must be presented to the authorized service center before warranty repairs are rendered.

### EXCEPTIONS: Commercial or Rental Use warranty 90 days labor (carry-in only)

No other warranty applies

#### What is covered.

90 days parts

- The mechanical and electrical parts, which serve as a functional, purpose of this appliance for a period of 12 months. This includes all parts except finish, and trim.
- The components of the sealed system e.g.
  hermetic compressor, condenser and evaporator from manufacturing defects for a period of
  5 years from the date of purchase. Any damages to such components caused by mechanical abuse or improper handling or shipping
  will not be covered

#### What will be done?

- We will repair or replace, at our discretion any mechanical or electrical part which proves to be defective in normal usage during the warranty period so specified.
- 2. There will be no charge to the purchaser for parts and labor on any covered items during the initial 12 month period. Beyond this period only parts are covered in the remaining warranty. Labor is not provided and must be paid by the customer.
- Contact your nearest authorized service center. For the name of the nearest service center please call 1-877-337-3639

# THIS WARRANTY COVERS APPLIANCES WITHIN THE CONTINENTAL UNITED STATES, PUERTO RICO AND CANADA. IT DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

Damages from improper installation.

Damages in shipping.

Defects other than manufacturing.

Damage from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance or incorrect current or voltage.

Damage from other than household use.

Damage from service by other than an authorized dealer or service center.

Decorative trims or replaceable light bulbs.

Transportation and shipping.

Labor (after the initial 12 months).l

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies. This warranty does not cover incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary, from state to state.

Haier America New York, NY 10018

### **MESURES DE SECURITE**

Lire l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'appareil. Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre toutes les mesures de sécurité de base, y compris les suivantes:

- 1) N'utiliser cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu, tel qu'il est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
- 2) Ce réfrigérateur à vin doit être installé correctement, selon les instructions d'installation, avant d'être utilisé. Voir les instructions de mise à la terre dans la section d'installation.
- 3) Ne jamais débrancher le réfrigérateur à vin en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et la tirez-la directement de la prise de courant.
- 4) Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont frangés ou endommagés. N'utilisez pas de cordon qui présente des fissures ou de l'abrasion sur le fil ou aux extrémités.
- 5) Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien général. Note: N'essayez pas de faire les réparations vous-mêmes. Contactez un agent de service qualifié pour toute réparation.
- 6) Si vous remplacez un vieux réfrigérateur à vin, enlevez les portes avant de l'entreposer ou de le jeter et laissez les étagères en place. Cela réduira les dangers potentiels pour les enfants.
- Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur à vin en présence d'émanations explosives.
- 8) N'enregistrez pas les nourritures dans le refroidisseur de vin car la température intérieure peut ne pas être assez fraîche pour empêcher la détérioration.

### VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTION POUR LA RÉFÉRENCE D'AVENIR

### **DANGER**

Les enfants pourraient se retrouver coincés dans votre réfrigérateur à vin usagé avant que vous ne puissiez vous en débarrasser. Retirer les portes. Laisser les étagères en place de manière à ce que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur".

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Haier. Ce guide d'utilisation facile d'emploi permet une utilisation optimum du réfrigérateur á vin. Ne pas oublier de prendre note du numéro de modèle et de série. Ils sont inscrits sur une plaquette apposée sur l'arrière du réfrigérateur à vin.


Numéro de modèle	_
Numéro de série	_
Date d'achat	_

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous qurantie.

### **SOMMAIRE**

PAG	Ε
Mesures de Sécuriteé1	
Pièces et Caractéristiques4	
Installation du Réfrigératuer á Vin5	
Désemballage du Réfrigérateur á Vin5	
Réglage du Réfrigérateur á Vin5	
Caractéristiques Electriques5	
Caractéristques du Réfrigérateur á Vin6	
Montage Initial6	
Tablettes6	
Lumière Intèrieure6	
Bruits de Fonctionnement lors d'une Exploitation Normale	
Installation du Compartiment à Vin7	
Limitations7	
Dimensions7	
Changer l'emplacement de la Porte8	
Remplacer les Ampoules8	
Entretien et Nettoyage du Réfrigérateur á Vin9	
Nettoyage et Maintenance9	
Coupures de Courant9	
Entretien lors des Vacances ou d'un Déménagement9	
Guide de Dépannage10	
Garantie11	

# PIÉCE ET CARACTÉISTIQUES

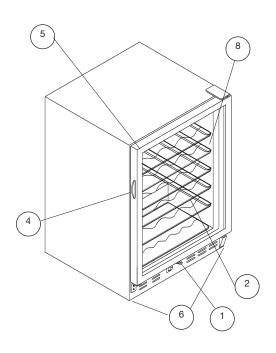

1. commande de température réglable		3. lumiére intérieur (non montré)	porte	5. équilibre de porte	6. mise á niveau des jambes (non montré)	7. porte réversible	8. verre teinté
mechanical	' '	oui automatique	le plastique a encastré	plastique noir	oui	oui	bleu ultraviolet- gris

### INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR Á VIN

### DÉSEMBALLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR Á VIN

- Retirer l'ensemble du material d'emballage. Ceci comprend la base en mousse ainsi que l'ensemble du materiel adhesif qui maintient les accessoires du réfrigérateur à vin l'intérieur tout comme à l'extérieur.
- Inspecter et enlever tout restant d'emballage, de scotch ou de matériaux imprimés avant de brancher le réfrigérateur à vin.

### RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR Á VIN

- Votre refroidisseur de vin a quatre jambes de mise à niveau qui sont plac dans les coins avant et arrière de votre refroidisseur de vin.
- Pour régler les pieds de mise à niveau, les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de surélever le réfrigérateur á vin et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. La porte du réfrigérateur á vin se ferme plus facilement lorsque les pieds de mise à niveau sont surélevés


### CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES

- Pour l'alimentation du réfrigérateur à vin, veiller à utiliser une prise de courant convenable (prise de 115 volts,15 amp) raccordée à la terre.
- Eviter d'utiliser des adaptateurs à trois fiches ou de sectionner la troisième fiche reliée à la terre dans le but d'utiliser un branchement à deux fiches. Cette pratique pourrait s'avérer dangereuse dans la mesure où le réfrigérateur á vin n'est pas relié convenablement à la terre, et risquerait de causer des risques d'électrocution.

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATUER Á VIN

### Montage Initial

Votre cave a un bouton de régulation de la température sur le fond de l'unité. Il y a 7 cadres : 1 est le plus chaud et 7 sont le plus frais. Vous pouvez régler la température de votre cave à n'importe quel cadre que vous désirez. La cave maintiendra une gamme de température entre 39°F et 65° F.

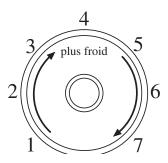

#### **TABLETTES**

 Les étagères sont enduites plaqué ou noir de chrome selon votre modèle acheté. Elles sont conçues pour la flexibilité et le nettoyage facile. Les étagères sont conçues pour permettre le mouvement d'air libre et fournissent plus d'espace.

#### LUMIÈRE INTÉRIEURE

Pour compléter le regard de votre collection de vin, une lumière douce a été intégrée dans la cave.
 Le commutateur léger est sur le fond de devant.

### BRUITS DE FONCTIONNEMENT LORS D'UNE EXPLOITATION NORMALE

- Les éléments de refroidissement tubulaires (serpentins refroidisseurs) font des bruits d'ébullition, des gargouillements et provoquent de légères vibrations.
- La commande du thermostat émettra un déclic lorsque qu'elle s'allume et s'éteint.

### INSTALLATION DU COMPARTIMENT Á VIN


### LIMITATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

- Ne pas installer le réfrigérateur à vin dans un endroit qui n'est pas convenablement isolé ou chauffé; comme par exemple un garage, etc. Le réfrigérateur à vin n'est pas conçu pour fonctionner à des températures inférieures à 12°C.
- Choisir un endroit convenable et placer le réfrigérateur à vin sur une surface solide et plane, loin de sources de chaleur telles que: les radiateurs, les éléments chauffants à plinthes, les cuisinières, etc.
   N'importe quelle inégalité de plancher devrait être corrigée avec les jambes de mise à niveau plac sur les coins plan et arrière de votre refroidisseur de vin.

#### DIMENSIONS


 Les compartiments rafraîchisseurs à vin doivent être ventilés par l'avant. Cette fonction permet de pouvoir installer le compartiment dans un endroit clos. Rien ne doit gêner la grille inférieure avant.
 Ceci est absolument nécessaire afin de faire circuler l'air et pour que le compartiment fonctionne de façon efficace. Les dimensions de l'installation sont les suivantes. (L x P x H)


Dimensions d'Unité: 606 x 608 x 870 mm
A Incorporé des Dimensions: 610 x 610 x 889 mm

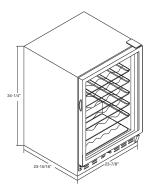

### CHOIX

Étant donné que les portes du rafraîchisseur à vin peuvent être montées d'un côté ou de l'autre, il vous est possible de placer deux rafraîchisseurs à vin côte à côte avec les portes s'ouvrant au centre. Ceci vous offre plus d'espace pour le rangement et un meilleur emplacement pour votre collection de vins et vous pouvez ainsi séparer les vins rouges des vins blancs. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour l'installation et que les deux compartiments sont branchés sur des prises de courants distinctes.

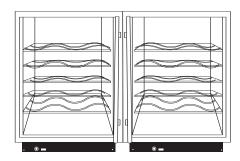

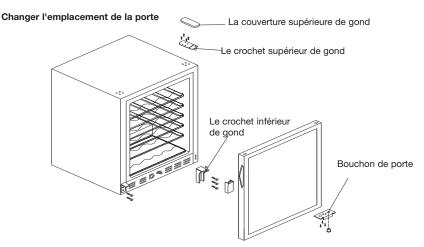

- Enlever la couverture supérieure de gond et utilisant alors un chauffeur de vis à tête cruciforme enlève le crochet de gond supérieur en enlevant les 4 vis sur le crochet. (Sur le bon côté).
- 2. Soulevez et retirez la porte.
- Enlever le crochet inférieur de gond en enlevant les 3 noix hexagonales. Faire attention pas à détaché la porte les sonneries égales qui sont placées dans l'axe de crochet de gond. (Côté de droite).
- 4. Enlever le crochet de soutien de porte du côté de contraire (part le côté), en enlevant les 2 vis.
- 5. Enlever le bouchon plus bas de porte selon la figure et installe sur le côté opposé de porte.
- Pour installer le crochet inférieur de gond sur le côté de contraire (part le côté), vous devrez enlever aussi un bouchon de trou de vis du côté gauche.
- Installer le crochet de soutien de porte sur le côté de contraire (le côté de droite), placer le bou chon de trou de vis dans le trou inférieur.
- Soigneusement aligner le trou inférieur d'axe de gond sur la porte avec l'axe du crochet de gond plus bas. Rappeler s'avoir la porte les sonneries égales à sa place avant que vous placez la porte sur son axe.
- Installer le crochet supérieur de gond (part le crochet de gond latéral a fourni comme un acces soire) sur le côté gauche.
- 10. Assurer que la porte est alignée et resserre alors les vis.

#### REMPLACER LES AMPOULES

- 1. Éteignez le rafraîchisseur à vin et débranchez le cordon électrique.
- Utilisez un tournevis cruciforme afin de retirer le cache de protection de l'ampoule et dévissez les 2 vis.
- Assurez-vous que l'ampoule est froide avant de la retirer. Remplacez l'ampoule par une ampoule de 20 watts ou moins.
- 4. Après avoir placé l'ampoule, remontez le cache de protection et replacez les deux vis.
- Mettez en marche le rafraîchisseur à vin à son réglage d'origine après avoir rebranché le cordon électrique.

### ENTRETIEN E NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR Á VIN

#### NETTOYAGE ET MAINTENANCE

#### Attention:

 Pour éviter les risques d'électrocution; toujours débrancher le réfrigérateur à vin avant de le nettoyer. Le non respect de cette mesure peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

#### Précautions:

 Avant d'avoir recours à des produits d'entretien, toujours consulter et suivre les instructions du fabricant et recommandations afin d'éviter toute blessure éventuelle et risque de dégât de matériel.

#### Généralités:

- Préparer une solution de nettoyage comportant 3 à 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soda mélangé à de l'eau chaude. A l'aide d'une éponge ou un tissu doux humectés de solution de nettoyage; essuyer le réfrigérateur á vin.
- Rincer à l'eau chaude et sécher à l'aide d'un tissu doux.
- Ne pas utiliser de détergents chimiques, abrasifs, ou contenant de l'ammoniaque ou du chlore, ni de solvants ou de tampons à récurer en métal.
   CERTAINS de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer le réfrigérateur á vin.

#### Joints de porte:

- Nettoyer les joints de porte tous les trois mois en suivant les instructions générales fournies. Les joints doivent rester propres et flexibles afin d'assurer une bonne étanchéité.
- Une fine couche de gelée de pétrole appliquée sur le côté des joints comportant les charnières permet de préserver la flexibilité de ces derniers et d'assurer une bonne étanchéité.

### **COUPURES DE COURANT**

 Des pannes d'alimentation occasionnelles peuvent survenir à cause d'une tempête ou de causes autres. Retirer le cordon d'alimentation de la prise CA pendant toute la durée de la coupure d'alimentation. Lorsque le courant électrique est rétabli, rebrancher le cordon dans la prise CA. power cord to AC outlet.

### VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

• Pendant les périodes de vacances ou d'absence prolongée, placer le CADRAN de température sur la position 'OFF' (arrêt) et nettoyer le réfrigérateur á vin ainsi que les joints de porte en suivant les procédures du chapitre intitulé 'Nettoyage général'. Faire en sorte que la porte reste ouverte de manière à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur. Toujours déplacer le réfrigérateur á vin en position verticale. Ne pas déplacer l'appareil en position horizontale. Ceci pourrait endommager le système d'étanchéité.

### **DÉPANNAGE**

### Le Réfrigérateur à vin ne fonctionne pas:

- Veiller à ce que le réfrigérateur á vin soit bien branché.
- Veiller à ce que la prise de courant CA fonctionne bien en vérifiant le disjoncteur.

### Le vin semble trop chaud:

- La porte est ouverte trop fréquemment.
- Accordez l'heure pour le vin récemment ajouté d'atteindre la température désirée
- · Vérifier l'étanchéité des joints.
- Régler le programmateur de température sur froid.

### La température de vin est trop froide:

 Si le programmateur de température est placé sur une position trop froide, le régler sur une position plus chaude.

### Le réfrigérateur à vin se met en marche trop fréquemment:

- Il peut s'agir de l'activité normale pour maintenir une température constante lorsque la température extérieure ou le taux d'humidité dans l'air sont élevés.
- Les portes ont été ouvertes trop fréquemment ou pendant une période de temps prolongée.
- · Vérifier l'étanchéité des joints.
- Veiller à ce que les portes soient bien fermées.

#### Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du refrigérateur á vin:

- Ceci est normal pendant les périodes de grande chaleur humide.
- Ouvertures de la porte prolongée ou trop fréquente.
- Vérifier l'étanchéité des joints.

### La porte du réfrigérateur à vin/congélateur ne ferme pas correctement:

- Mettre le réfrigérateur à niveau.
- Vérifiez les colmatages, par exemple: bouteilles de viníetageres.

### **GARANTIE LIMITEÉ**

# Eléments sous garantie et durée de la garantie:

Cette garantie couvre tous les défauts de maind'œuvre et de matériaux pour une période de:

12 mois pour la main d'oeuvre

12 mois pour les pièces

5 ans pour le système d'étanchéité

La garantie prend effet le jour de l'achat de l'article. Le ticket de caisse d'origine doit être présenté au centre de réparation agréé pour toute réparation sous garantie.

EXCEPTIONS: Garantie pour usage commercial ou location.

90 jours pour la main d'œuvre (service en atelier uniquement)

90 jours pour les pièces

Aucune autre garantie n'est applicable Couverture.

- Les pièces électriques et mécaniques servant au fonctionnement de l'appareil, pour une période de 12 mois. Ceci comprend l'ensemble des pièces, à l'exception de la finition et des garnitures.
- 2. Les composants du système d'étanchéité, tels que le compresseur hermétique, le condenseur et l'évaporateur, contre tous défauts de fabrication, pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. Tout dommage concernant ces composants et résultant d'un abus d'ordre mécanique, d'une utilisation incorrecte, ou de méthodes d'expédition inadéquates, ne sera pas compris dans la garantie.

### Réparations qui seront effectuées:

- Nous nous engageons à réparer ou remplacer, à notre discrétion, toute pièce électrique ou mécanique s'avérant défectueuse dans des conditions normales d'utilisation, au cours de la période de garantie spécifiée.
- L'acheteur ne subira aucun frais pour les pièces et la main-d'œuvre couvertes par la garantie, au cours de la première période de 12 mois

Au-delà de cette période, seules les pièces

- seront couvertes par la durée restante de la garantie. La main-d'œuvre n'est pas pourvue et est à la charge du client.
- Contacter le centre de réparations agréé le plus proche. Pour obtenir les nom et adresse du centre le plus proche, appeler le 1-877-337-3639

### LES APPAREILS SONT COUVETRS PAR LA GARANTIE SUR LE TERRITOIRE CONTINEN-TAL DES ETATS-UNIS, Á PUERTO RICO ET AU CANADA:

Les dommages résultant d'une installatio incorrecte. Les dommages survenus pendant le transport. Les défauts ne résultant pas de la fabrication. Les dommages résultant d'un usage incorrect ou abusif, d'un accident, de modifications, d'un manque d'entretien ou de maintenance, ou d'une tension incorrecte. Les dommages résultant d'un usage autre que l'usage ménager. Les dommages résultant d'un entretien ou de réparations par quiconque autre qu'un distributeur ou centre de réparations agréé. Garnitures décoratives ou ampoules pouvant être remplacées. Transport et Frais d'envoi. Main d'œuvre (après la période initiale de 12 mois)

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION A UN USAGE PRECIS

Le recours offert dans cette garantie est exclusif et est accordé à l'exclusion de tout autre.

La garantie ne couvrant pas les dommages directs et indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas. Certains états ne permettant pas la limitation de la durée des garanties implicites, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas.

Cette garantie confère à l'acheteur des droits spécifiques et celui-ci peut bénéficier d'autres droits qui varient selon les états.

Haier America New York, NY 10018.

### **INSTRUCCIONES PRECAUTORIAS**

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice este aparato, siempre ejerza las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- Use este enfriador de vino solamente para el propósito que fue creado como se describe en esta guía de usos y cuidados.
- 2) Este enfriador de vino debe de ser instalado apropiadamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de ser usado. Vea las instrucciones de conexión a tierra en la sección de insta lación
- Nunca desconecte el enfriador de vino jalando del cordón. Siempre sujete la clavija firmemente y iálela hacia fuera del tomacorriente.
- 4) Repare o reemplace inmediatamente todos los cables eléctricos que se hayan quemado o dañado. No utilice un cable que muestre grietas a abrasiones a lo largo del mismo o en la clavija o el conectador.
- 5) Desconecte el enfriador de vino antes de limpiarlo o del mantenimiento general. Nota: No intente repararlo usted mismo. Llame a un agente calificado para cualquier reparación.
- 6) Si usted está reemplazando un enfriador de vino antiguo, retire las puertas del mismo antes de guardarlo o desecharlo, y deje los estantes en lugar. Esto reducirá la posibilidad de peligro a los niños.
- 7) No opere el enfriador de vino en la presencia de humos explosivos.
- 8) No guarde comida en el enfriador de vino, ya que la temperatura dentro del mismo puede no ser lo suficientemente fr\u00e1a para prevenir la descomposici\u00f3n de la comida.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

### **PELIGRO**

Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados dentro. Antes de tirar su enfriador de vino, quite las puertas. Deje los anaqueles en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente en el interior."

Gracias por utilizar nuestro producto Haier. Este sencillo manual le orientará con respecto al mejor uso que puede darle a su enfriador de vino.

Recuerde tomar nota del modelo y número de serie. Ambos se encuentran impresos en una etiqueta en la parte posterior del enfriador de vino. Número de Modelo

Número de Serie


Fecha de Compra

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

# INDICE

P	AGINA
Instrucciones Precautorias	1
Piezas y Características	4
Instalación de su Refrigerador del Vino	5
Desempaque de su Refrigerador del Vino	5
Nivelación de su Refrigerador del Vino	5
Requisitos Eléctricos	5
Características y uso del Refrigerador del Vino	6
Programación Inicial	6
Anaqueles	6
Luz Interior.	6
Ruidos de Operacion normales que Pueda Escuchar	6
Instalación del Enfriador de Vino	7
Limitaciones Instalacion	7
Dimensiones	7
Opcione	8
Cambio de la Instalación de la Puerta	8
Reemplazo de la Dombilla de Luz	9
Cuidados y Limpieza Asecuada del Refrigerador del Vino	10
Limpieza y Mantenimiento	.10
Interrupciones de la Corriente Eléctrica	.10
Vacaciones y Mudanza	.10
Verificación de Problemas	11
Información de Garantía	12

# PIEZAS Y CARACTERISTICAS

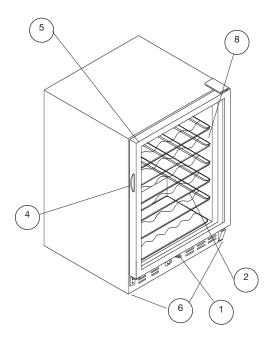

control de la temperatura ajustable		3. luz interior (non montré)	norte	5. ajuste de la puerta	6. nivelación de las piernas (non montré)	7. puerta reversible	8. cristal teñido
mechanical	le vinyle noir a enduit	si automático	apretón plástico	plástico negro	si	si	azul UV-gris

### INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR DEL VINO

#### DESEMPAQUE DE SU REFRIGERADOR DEL VINO

- 1. Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios del refrigerador del vino en el interior y exterior. Deslice y saque la protección de plástico o espuma usada para proteger al compresor de daños durante el envío debido a la vibración y los golpes.
- Inspeccione y retire cualesquier restos del embalaje, la cinta adhesiva o los materiales impresos antes de encender el refrigerador del vino.

### NIVELACIÓN DE SU REFRIGERADOR DEL VINO

- Su refrigerador del vino tiene cuatro piernas de nivelación que estén situadas en las esquinas delanteras y posteriores de su refrigerador del vino. Después de haber colocado su refrigerador en la posición definitiva, puede nivelar su refrigerador del vino.
- Puede ajustar las patas niveladoras girándolas a la derecha para elevar el refrigerador del vino y girándolas a la izquierda para bajarlo. La puerta del refrigerador del vino cerrará con más facilidad cuando las patas niveladoras son elevadas.


#### REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Asegúrese de que haya un tomacorriente apropiado (115 V, 15 Amp.) con una conexión a tierra apropiada para hacer funcionar el refrigerador del vino.
- Evite el uso de adaptadores de tres patas o el cortar la tercer pata de conexión a tierra para poder conectar en un tomacorriente bifásico. Esto sería una práctica muy peligrosa ya que no proveería al refrigerador del vino con una conexión a tierra adecuada y podría resultar un riesgo de descarga eléctrica.

### CARACTERISTICAS Y USO DEL REFRIGERADOR DEL VINO CARACTERISTICAS

### PROGRAMACIÓN INICIAL

Su bodega tiene una perilla de control de temperatura en el fondo de la unidad. Hay 7 escenarios: 1 es el más tibio y 7 son el más fresco. Usted puede poner la temperatura de su bodega en cualquier colocación que usted desea. La bodega mantendrá una gama de la temperatura entre 39°F y 65° F.

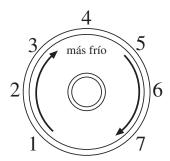

### **ANAQUELES**

Los estantes están revestidos plateado o negro del cromo dependiendo de su modelo comprado.
 Se diseñan para la flexibilidad y la limpieza fácil. Los estantes se diseñan para permitir el movimiento de aire libre y proporcionan más espacio.

### **LUZ INTERIOR**

 Para complementar la mirada de su colección de vino, una luz suave se ha construido en la bodega. El interruptor ligero está en el fondo anterior.

### RUIDOS DE OPERACIÓN NORMALES QUE PUEDA ESCUCHAR

- Agua hirviendo, ruidos gorgoteantes o ligeras vibraciones que son el resultado del gas refrigerante circulando a través del serpentín de enfriamiento.
- La commande de thermostat cliquettera quand elle fait un cycle en marche et en arrêt.

### INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE VINO


#### LIMITACIONES DE INSTALACIÓN

- No instale su refrigerador del vino en ningún lugar que no tenga el aislamiento o la calefacción apropiada, por ejemplo una cochera, etc. Su refrigerador del vino no fue diseñado para funcionar en temperaturas abajo de los 12° Centígrados (55°F).
- Seleccione un lugar adecuado para el refrigerador del vino sobre una superficie sólida y nivelada alejado de los rayos directos del sol o de una fuente de calor como la de los radiadores, rejillas de calefacción, estufas, etc. Cualquier desnivelación del piso debe ser corregido con las patas niveladoras ubicadas en las esquinas inferiores frontales del refrigerador del vino.

#### **DIMENSIONES**


• Los enfriadores de vino, incorporados, necesitan ventilación por el frente. Esta característica de su diseño permite que la unidad pueda instalarse en un espacio cerrado. La parrilla en la parte de abajo del frente de la unidad debe quedar libre de toda obstrucción. Esto es absolutamente necesario para que el aire pueda circular y la unidad opere eficientemente. Las dimensiones para la instalación son las siguientes: (Largo x Ancho x Altura)

Las Dimensiones de la unidad: 606 x 608 x 870 mm Construyó en Dimensiones: 610 x 610 x 889 mm

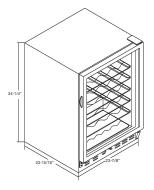


#### **OPCIONES**

• Puesto que las puertas de los enfriadores de vino, incorporados, son reversibles, dos unidades pueden instalarse, una al lado de la otra, con las puertas abriéndose desde el centro. Esto, no solamente le proporciona un mayor espacio de almacenamiento, sino que también permite una mejor colocación de su colección de vinos. Los vinos tintos pueden separarse de los vinos blancos. Antes de hacer la instalación, verifique que hay suficiente espacio para la instalación y que ambas unidades pueden enchufarse a receptáculos de alimentación eléctrica independientes.

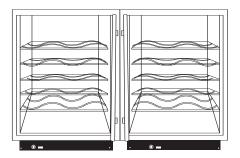

#### CAMBIO DE LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA

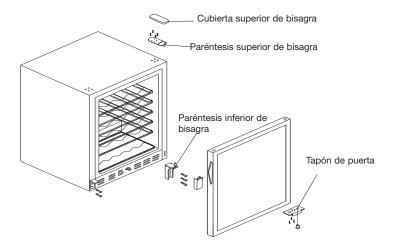

- Quite la cubierta superior de bisagra y entonces utilizando a un conductor del tornillo de Phillips quita el paréntesis superior de bisagra quitando los 4 tornillos en el paréntesis. (En el lado correcto).
- 2. Levante y remueva la puerta.
- 3. Quite el paréntesis inferior de bisagra quitando las 3 nueces hexagonales. Tenga cuidado para no aflojar la puerta los anillos planos que se colocan en el eje de paréntesis de bisagra. (El lado correcto).
- Quite el paréntesis de apoyo de puerta del lado opuesto (el lado izquierdo), quitando los 2 tornil los.
- Quite el tapón más bajo de puerta como mostrado en la figura e instale en el lado opuesto de puerta.
- Para instalar el paréntesis inferior de bisagra en el lado opuesto (el lado izquierdo), usted tendrá
  que quitar también un tapón de hoyo de tornillo del lado izquierdo.
- Instale el paréntesis de apoyo de puerta en el lado opuesto (el lado correcto), coloca el tapón de hoyo de tornillo en el hoyo inferior.
- 8. Alinee con cuidado el hoyo inferior de eje de bisagra en la puerta con el eje del paréntesis más bajo de bisagra. Recuerde de tener la puerta los anillos planos en el lugar antes usted coloca la puerta en su eje.
- Instale el paréntesis superior de bisagra (paréntesis izquierdo de bisagra de lado suministró como un accesorio) en el lado izquierdo.
- 10. Cerciórese la puerta se alinea y entonces aprieta los tornillos.

### REEMPLAZO DE LA DOMBILLA DE LUZ

- 1. Apague la corriente eléctrica y desenchufe el cable de alimentación del enfriador de vinos.
- 2. Para remover la cubierta de la bombilla use un destornillador Philips para sacar los 2 tornillos.
- Verifique que la bombilla está fría, antes de removerla. Reemplácela usando una bombilla de no más de 20 vatios.
- Una vez que la bombilla ha quedado segura, vuelva colocar la cubierta de la bombilla usando nuevamente ambos tornillos.
- Vuelva a poner la unidad en su graduación original una vez que ha enchufado el cable de alimentación.

# Cuidados y Limpieza Asecuada del Refrigerador del Vino

### Advertencia:

 Para evitar una descarga eléctrica siempre desenchufe su refrigerador del vino antes de limpiarlo. El ignorar esta advertencia puede causar esiones o la muerte.

#### Precaución:

 Antes de usar productos de limpieza, siempre lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o daños al producto.

### En general:

- Prepare una solución de limpieza de 3-4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Use una esponja o un trapo suave, humedecidos con la solución de limpieza, para limpiar su refrigerador del vino.
- Enjuague con agua limpia tibia y seque con un trapo suave.
- No use químicos fuertes, abrasivos, amoniaco, cloro, detergentes concentrados, disolventes o estropajos metálicos.
   ALGUNOS de estos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su refrigerador del vino.

#### Empaques de la puerta:

- Limpie los empaques de la puerta cada tres meses de acuerdo a las instrucciones generales. Los empaques deben mantenerse limpios y flexibles para asegurar un sellado apropiado.
- El aplicar un poco de vaselina en el lado articulado de los empaques mantendrá el empaque flexible y asegurará un sellado apropiado.

### INTERRUPCIONES DE ENERGÍA

 Pueden ocurrir ocasionalmente interrupciones de energía debido a tormentas eléctricas u otras causas. Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente de corriente alterna cuando ocurra una interrupción en el sistema eléctrico. Cuando la electricidad haya regresado, vuelva a conectar el cable eléctrico a un tomacorriente de corriente alterna.

### **VACACIONES Y MUDANZA**

 Para las vacaciones o las ausencias largas, desenchufe el refrigerador del vino y limpie las juntas del refrigerador y de la puerta del vino según la sección de la "Limpieza General". Mantenga las puertas abiertas para que el aire pueda circular en el interior. Al mudarse, siempre traslade el refrigerador del vino verticalmente. No lo traslade con la unidad colocada horizontalmente. Pudiera ocurrir un posible daño el sistema sellado.

### **VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS**

### El Refrigerador de Vino no Funciona:

- Revise que el refrigerador del vino esté conectado.
- Revise que haya corriente eléctrica en el tomacorriente de corriente alterna, revisando el interruptor de circuito.

### El Vino Aparece Demasiado Caliente:

- Apertura constante de la puerta.
- Dé un plazo de la hora para el vino recientemente agregado de alcanzar temperatura deseada.
- Revise que los empaques estén bien sellados.
- Limpie el serpentín del condensador.
- Ajuste el control de temperatura al ajuste más frío.

### El Vino Aparece Demasiado Frío:

 Si la configuración del control de la temperatura es demasiado fría, ajuste a una configuración más caliente

#### El Refrigerador de Vino se Enciende Frecuentemente:

- Esto puede ser normal para mantener una temperatura constante durante temperaturas altas y días húmedos.
- Las puertas pudieron haberse abierto frecuentemente o durante un largo periodo de tiempo.
- Limpie el serpentín del condensador.
- Revise que el empaque esté bien sellado.
- Revise que las puertas estén completamente cerradas.

### Acumulación de humedad en el interior o exterior del refrigerador del vino:

- Esto es normal durante periodos de alta humedad.
- Apertura constante o prolongada de la puerta.
- Revise que los empaques de la puerta estén bien sellados.

### La puerta del refrigerador del vino no funciona:

- Nivele el refrigerador del vino.
- Controle para saber si hay obstrucciones tales como botellas y estantes del vino.

### **GARANTIA LIMITADO**

### ¿Qué está cubierto y por cuánto tiempo?

Esta garantía cubre cualquier defecto en la manufactura o empleo de materiales por un plazo de:

12 meses de mano de obra

12 meses en componentes

#### 5 años en el sistema sellado

La garantía comienza en la fecha de compra del artículo, y la factura original de compra debe presentarse al centro de servicio autorizado para poder efectuar cualquier reparación que esté bajo garantía.

EXCEPCIONES: Garantía por Uso Comercial o Bajo Arrendamiento

90 meses en mano de obra (únicamente en taller)

90 días en componentes Ninguna otra garantía es válida ¿Qué está cubierto?

- Los componentes mecánicos y eléctricos que cumplen con alguna función de este aparato durante un plazo de 12 meses. Esto incluye cualquier componente con excepción de acabados y molduras.
- 2. Los componentes del sistema sellado, como por ejemplo: compresor hermético, condensador, y evaporador, por defectos de manufactura durante un plazo de 5 años a partir de la fecha de compra. Cualesquier daños a tales componentes causados por abuso mecánico o manejo o transportación inadecuada no serán cubiertos.

### ¿Qué se hará?

- Repararemos o reemplazaremos, a discreción nuestra, cualquier componente mecánico o eléctrico que se muestre defectuoso por uso normal durante el plazo así especificado.
- 2. No habrá cargos para el comprador por las partes y la mano de obra en cualesquier artículos cubiertos durante el periodo inicial de 12 meses. Al término de este periodo solo las partes son cubiertas en la garantía restante. La mano de obra no está provista y debe ser cubierta por el cliente.

 Localice su centro de servicio autorizado más cercano.

Para conocer el nombre del centro de servicio más próximo a su domicilio, por favor llame al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A).

### ESTA GARANTIA CUBRE APARATOS DENTRO DEL TERRITORIO CONTINENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y CANADÁ.

Daños por instalación inadecuada.

Daños por transportación.

Defectos que no sean por manufactura.

Daños por negligencia, abuso, accidente, alteraci-ón, falta de cuidado adecuado y de mantenimiento, o conexión a tensión eléctrica incorrecta.

Daños que no sean por uso doméstico.

Daños por servicio que no sea proporcionado a

través de un distribuídor o centro de servicio autorizado. Molduras decorativas o focos reemplazables. Envío y transportación.

Mano de obra (después de los primeros 12 meses)

ESTA GARANTIA LIMITADA ES PROVISTA EN SUSTITUCION A CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESADA O QUE IMPLIQUE LAS GARANTIAS MERCANTILES SUJETAS A CIERTO PROPOSITO.

El amparo provisto por esta garantía es de uso exclusivo y se otorga en sustitución a cualquier otro amparo.

Esta garantía no cubre daños incidentales o sus derivados, por lo que las anteriores restricciones pueden serle ajenas. En ciertos estados no se permiten restricciones en lo que se refiere a la duración implícita de una garantía, por lo que las anteriores restricciones pueden serle ajenas. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales y es posible que usted goce de otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Haier America

New York, NY 10018

# **IMPORTANT**

### Do Not Return This Product To The Store

If you have a problem with this product, please contact the "Haier Customer Satisfaction Center" at 1-877-337-3639.

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

# **IMPORTANT**

### Ne pas Réexpédier ce Produit au Magasin

Pour tout problème concernant ce produit, veuillez contacter le service des consommateurs 'Haier Customer Satisfaction Center' au 1-877-337-3639.

UNE PREUVE D'ACHAT DATEE EST REQUISE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE.

## **IMPORTANTE**

### No regrese este producto a la tienda

Si tiene algún problema con este producto, por favor contacte el "Centro de Servicio al Consumidor de Haier" al 1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A).
NECESITA UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA PARA EL SERVICIO DE LA GARANTIA

115V, 60 Hz

Made in China Fabriqué en Chine Hecho en China

Haier America New York, NY 10018

Printed in China

Issued: February 06 Part #RF-9999-C1